




SCS

scandinavian chain supplier

Trukkiketjun asennusohje, kun rengas joudutaan poistamaan

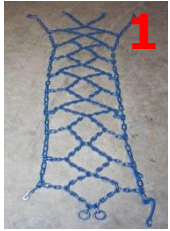

Ketjujen asentaminen trukin renkaalle voi joskus olla erittäin hankalaa, koska renkaan ja trukin välissä ei ole paljoakaan työskentelytilaa.

1. Aseta ketjut maahan nastat alaspäin.
2. Nosta rengas ketjun päälle niin, että isompi kiristäjä tulee renkaan ulkopuolelle.
3. Vedä "häntä" renkaan läpi ja kiinnitä häntä sivuketjuun. Kiristä sitten molemmin puolin yhtä paljon (sisä- ja ulkopuoli)
4. Kiinnitä "häntä" sakkellilla sivuketjuun. Muista kiristää sakkeli. (työkalu ja sakkeli sisältyy)
5. Kiinnitä sisäpuolen pikkulukko.
6. Ylimääräisen hännän voit kiinnittää sakkellilla tai nippusiteellä ketjuun.
7. Kiristä ulkopuolen isompi lukko kireälle ja kiinnitä se ketjussa roikkuvaan ylimääräiseen silmukkaan.
8. Tarkista, että ketju on tarpeeksi kireällä.
9. Ylimääräisen hännän voit kiinnittää sakkellilla tai nippusiteellä ketjuun.
10. Ketju on nyt asennettu. Laita rengas paikoilleen ja olet valmis. **MUISTA TARKISTAA KETJUN KIREYS JA KUNTO AINA SILLOIN TÄLLÖIN.**